


Instrukcja obsługi termostatu Smart
HOTHERM-SKT-W / HOTHERM-SKT-B

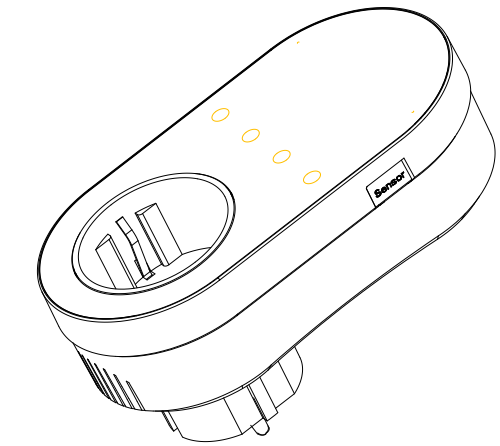

Aby uzyskać szczegółowe informacje o produkcie, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Upewnij się także, że termostat instaluje profesjonalista i przestrzega wszystkich lokalnych przepisów.

Zawartość opakowania

Termostat x1
Instrukcja obsługi x1
Certyfikat kontroli jakości x1
Czujnik zewnętrzny 2,5 m (opcjonalnie) x1

Informacje o Twoim termostacie

HOTHERM-SKT-W, HOTHERM-SKT-B współpracuje z elektrycznymi grzejnikami, elektrycznymi systemami chłodzenia oraz sterowania temperaturą. Może być stosowany jako element systemów smart home. Przed użyciem sprawdź, czy dany produkt jest kompatybilny z Twoim sprzętem do kontroli temperatury.


Cechy estetyczne

1. Kompaktowy rozmiar, dobrze wpasowuje się do każdej przestrzeni;
2. Klasyczne kolory: perłowa biel, głęboka czerń, które wpiszą się w wiele stylów dekoracji wnętrz.
3. Poręczny i opływowy kształt;

Funkcje termostatu

1. Przyciski dotykowe
2. Działanie w dwóch trybach: ogrzewanie i chłodzenie - jedno urządzenie, dwie możliwości sterowania.;
3. Czujnik wewnętrzny i zewnętrzny (opcjonalnie).;
4. Wskazanie ogrzewania: dwie lampki kontrolne pracy po lewej i prawej stronie, poznaj stan pracy bez zbliżania się;
- 5.Dwie skale pomiaru temperatury -°C i °F;
6. Wygodna kontrola: Zaawansowane opcje termostatu można ustawić w aplikacji.
7. Możliwość sterowania głosowego za pomocą aplikacji Tmall Genie, Alexa, Google Assistant, Xiaodu, Yandex;
- 8.Kontrola aplikacji: aplikacja obsługuje system iOS/Android, a dane temperaturowe są aktualizowane, PM2,5 w okolicy i tworzy inteligentne sceny. Obsługuje wszystkie regiony i języki, w kraju i za granicą.

Wymiary i instrukcja montażu

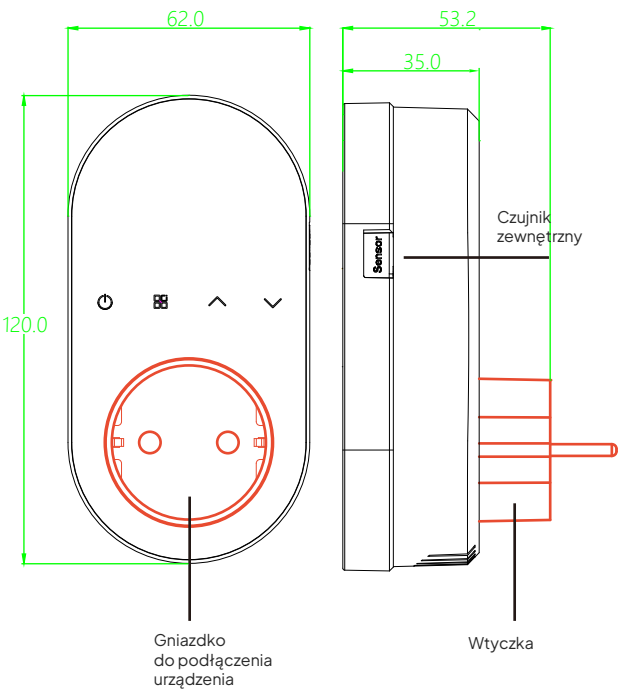

Środki ostrożności przed instalacją

1. Przed instalacją sprawdź, czy typ wtyczki tego produktu jest odpowiedni dla lokalnych standardów i używanego sprzętu grzewczego;
- 2.W przypadku awarii sprzętu prosimy o kontakt z serwisem posprzedażowym. Nie próbuj naprawiać go samodzielnie;
3. Po instalacji zapoznaj się z niniejszą instrukcją, aby sprawdzić czy urządzenie zostało zamontowane zgodnie ze wskazaniami


Ostrożnie!
Groźba porażenia prądem



Parametry produktu

Napięcie: 95~220V, 50~60Hz
Maksymalne obciążenie: 16A
Element pomiarowy temperatury: NTC10K
Dokładność regulacji temperatury: ±0,5°C
Zakresregulacji temperatury: 5 - 90°C, możliwość zmiany wopcjach zaawansowanych
Materiał powłoki: PC+ABS (ognioodporny)
Środowisko pracy: 0 -45°C, 5 -95% RH (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania: -5 - 55°C
Stopień ochrony: IP20
Zakres temperatur wyświetlacza: 5~99°C

Interface produktu

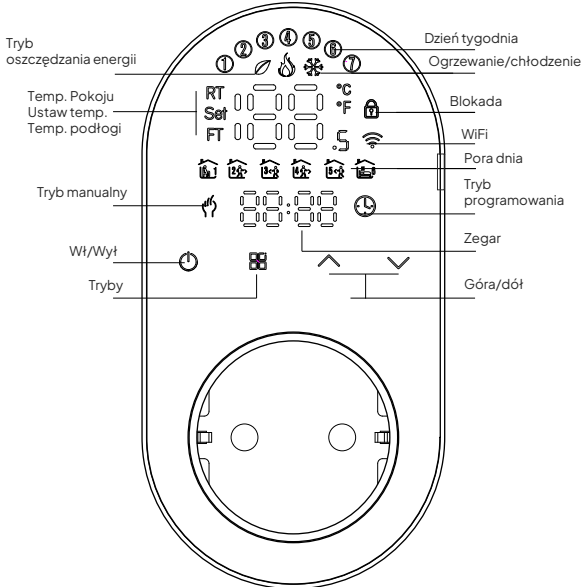

Obsługa

1. **Zasilanie:** Naciśnij aby włączyć/wyłączyć termostat.
2. **Tryb chłodzenia/ogrzewania:** Ten termostat obsługuje tryb chłodzenia lub ogrzewania, który można wybrać i włączyć w aplikacji lub zobacz więcej w sekcji „**Ustawieniami opcji zaawansowanych**”.
- 3.**Ręczny/programowanie/tymczasowy ręczny/tryb wakacyjny:** naciśnij w aplikacji lub na panelu sterowania termostatu, aby przełączyć pomiędzy trybem ręcznym/programowania/wakacyjnym. W zależności od trybu, na górze ekranu wyświetli się odpowiednia ikona.
Tryb manualny: W tym trybie, termostat steruje urządzeniem zgodnie z ręcznie ustawioną temperaturą.
Tryb programowania: W tym trybie, ekran wyświetla aktualnie zaprogramowany cykl. Termostat kontroluje urządzenia zgodnie z zadanym harmonogramem tygodniowym. Informacje dotyczące planowania rozkładu tygodniowego znajdują się w punkcie 7. 5+1+1 Ustawienia trybu programowania.
Tymczasowy tryb ręczny: W trybie programowania ręcznie dostosuj temperaturę i przejdź do tymczasowego trybu ręcznego. W tym momencie na ekranie zacznie migać ikona i termostat wykona aktualnie ustawioną temperaturę, a wcześniej zadana temperatura zostanie przywrócona w następnym tygodniowym cyklu programowania.
Tryb wakacyjny: W tym trybie na ekranie będą wyświetlane ikony i a termostat będzie utrzymywał stałą temperaturę do końca wakacji. Ostatnie dni trybu wakacyjnego można ustawić w aplikacji lub nacisnąć i przytrzymać , aby wejść do ustawień zegara, a następnie naciśnij 4 razy aby przejść do dziennego programowania trybu wakacyjnego, ekran testowy "RT" zacznie migać.
4. Ustawianie temperatury: Naciśnij / , aby wyznaczyć docelową temperaturę.
5. Ustawianie czasu: Wersja Wi-Fi termostatu automatycznie synchronizuje czas po podłączeniu do sieci. Lub naciśnij i przytrzymaj aby przejść do ustawień czasu i naciśnij , aby dostosować wartość odpowiednio ustawiając minuty, godziny i dni tygodnia („ ” u góry ekranu oznacza poniedziałek, „ ” oznacza wtorek itd.). Po zakończeniu ustawień naciśnij , aby wyjść rybu ustawiania czasu.
6. Zabezpieczenie przed dziećmi: Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie 5 sekund, termostat przejdzie w tryb blokady rodzicielskiej. Możesz także ustawić pełną blokadę i półblokadę w opcjach zaawansowanych, zapoznaj się z opisem opcji zaawansowanych poniżej.
- 7.**5+1+1 Ustawienie trybu programowania:** w wersji Wi-Fi termostatu można ustawić te opcje w aplikacji. W wersji bez Wi-Fi naciśnij długo , aby wejść w ustawienia zegara, a następnie naciśnij 4 razy, aby wejść do ustawień trybu programowania. W tym momencie na ekranie wyświetli się (), cyfry minut będą migać, a cykl 1 będzie wskazywał na . Następnie naciśnij aby wybrać i ustawić godzinę, temperaturę i cykl. Naciskaj lub aby ustawić odpowiednią wartość. Po zakończeniu ustawień należy jednokrotnie wyłączyć urządzenie, aby zapisać dane w termostacie.

Domyślne ustawienia harmonogramu programów

Czas	Pon-Pt () widoczne na ekranie)		Sob () widoczne na ekranie)		Niedz () widoczne na ekranie)	
	Czas	Temp.	Czas	Temp.	Czas	Temp.
Pora dnia 1	6:00-8:00	20°C	6:00-8:00	20°C	6:00-8:00	20°C
Pora dnia 2	8:00-11:30	15°C	8:00-11:30	20°C	8:00-11:30	20°C
Pora dnia 3	11:30-13:00	15°C	11:30-13:00	20°C	11:30-13:00	20°C
Pora dnia 4	13:00-17:00	15°C	13:00-17:00	20°C	13:00-17:00	20°C
Pora dnia 5	17:00-22:00	22°C	17:00-22:00	20°C	17:00-22:00	20°C
Pora dnia 6	22:00-6:00	15°C	22:00-6:00	15°C	22:00-6:00	15°C

8. **Zapytanie o dane czujnika zewnętrznego:** długie naciśnięcie przez 5 sekund, na ekranie wyświetli się temperatura danych czujnika. Jeżeli nie jest podłączony żaden czujnik zewnętrzny, wyświetli się komunikat „err”.

Opcje zaawansowane

Gdy urządzenie jest wyłączone Wciśnij przycisk przez 5 sekund, aby wejść ustawienia opcji zaawansowanych. Naciskaj , aby wybrać funkcję, i naciśnij lub aby ustawić odpowiedni kod. Wszystkie ustawienia opcji zaawansowanych zaczną obowiązywać automatycznie po ponownym uruchomieniu termostatu.

Kod	Funkcja	Ustawienia i opcje	Wart. domyślna
1	Kompensacja temperatury	-9 do 9°C	-3
2	Tolerancja temperatur	1-5°C	1
3	Blokowanie przycisków	01:Wszystkie przyciski są zablokowane wyjątkiem przycisku zasilania. 02:Wszystkie przyciski są zablokowane	01
4	Typy czujników	In: czujnik wewnętrzny (do kontrolowania temperatury) Out: czujnik zewnętrzny (do kontrolowania temperatury) All: czujnikwewnętrzny i zewnętrzny (czujnik wewnętrzny do kontrolowaniatemperatury, czujnikzewewnętrzny do ograniczania temperatury)	All
5	Min. ustawiona temperatura	5-15°C	5
6	Maks. ustawiona temperatura	15-45°C	35
7	Wyświetlacz temperatury	00: Wyświetla temperaturę w pomieszczeniu i ustawioną temperaturę, naciśnij klawisze w górę i w dół, aby wyświetlić ustawioną temperaturę 01: Wyświetla tylko ustawioną temperaturę	00
8	Ochrona przeciwzamrożeniowa	0-10°C	0
9	Ochrona przed przegrzaniem	25-70°C	50
10	Tryb oszczędzania energii	00: Wył 01: Wł	00
11	Chłodzenie oszczędzanie energii temp.	10-50°C	20
12	Ciepło oszczędzanie energii temp.	10-50°C	26
13	Chłodzenie/ Ogrzewanie	00: Tryb chłodzenia 01: Tryb ogrzewania	01
14	°C/°F	00: Stopnie Celsjusza°C 01: Stopnie Fahrenheita °F	00
15	Jasność ekranu w trybie spoczynku	0-8, po ustawieniu na 0, po 10 sekundach braku działania ekran się wyłączy, naciśnij klawisze w górę i w dół, aby wybudzić urządzenie	01
16	Reset	00 Reset 01: Reset do ustawień fabrycznych	00
17	Wersja		U1

Funcje WiFi

Połącznierz WiFi

Przed pierwszym użyciem termostatu Wi-Fi należy skonfigurować sygnał i ustawienia Wi-Fi za pomocą smartfona lub tabletu. Umożliwi to komunikację między podłączonymi urządzeniami.

Krok 1. Pobierz aplikację (rys. 1-1)




Wyszukaj „Smartlife” w Apple Store lub Google Play lub zeskanuj powyższe kody QR (Rysunek 1-2) i dokończ rejestrację konta oraz instalację zgodnie ze wskazówkami aplikacji.

Krok 2. Podłącz termostat. Zapoznaj się z poniższym samouczkiem, aby dokończyć podłączanie i konfigurację.

Metoda 1: Zeskanuj kod QR, aby skonfigurować przewodnik po sieci (Rys. 2-1 – Rys. 2-3)



Metoda 2: Zwykle prowadzenie sieci dystrybucyjnej (Rys. 2-1 i Rys. 2-3-1)


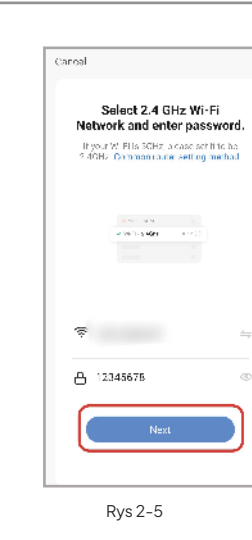


Rys 2-5

Funcje WiFi

1. Tryb EZ



Gdy termostat jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj ∨, aż ekran termostatu miga szybko i wyświetla ikonę ∞, a następnie postępuj zgodnie z poniższymi rysunkami (Rys. 2-4-Rys. 2-7).

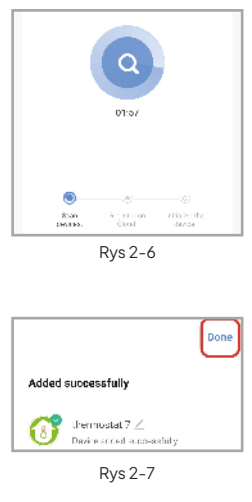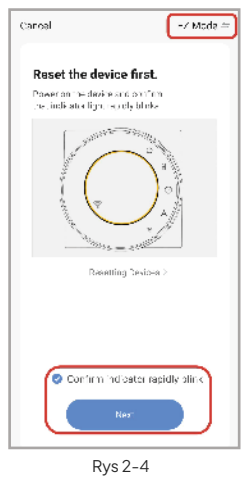



Rys 2-6

1. Tryb AP


Przy wyłączonym termostacie naciśnij i przytrzymaj ∨ na termostacie, ikona ∞ zacznie migać powoli. (Jeśli ikona ∞ miga szybko, dalej naciśnij i przytrzymaj ∨ aż ikona ∞ zacznie migać powoli), a następnie postępuj zgodnie z rysunkami poniżej (Rysunek 2-8-Rysunek 2-14).

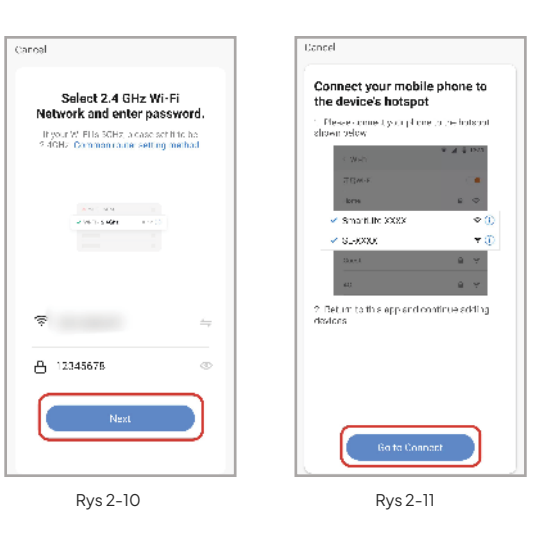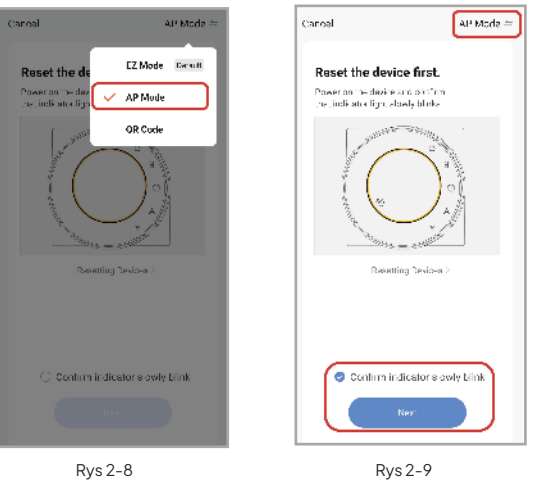

Rys 2-14

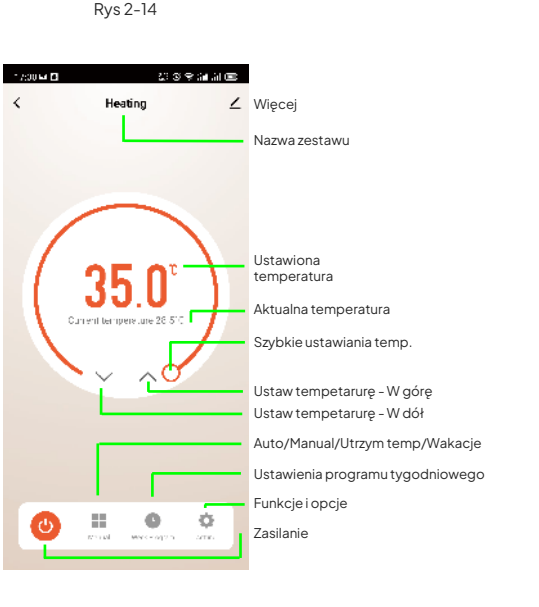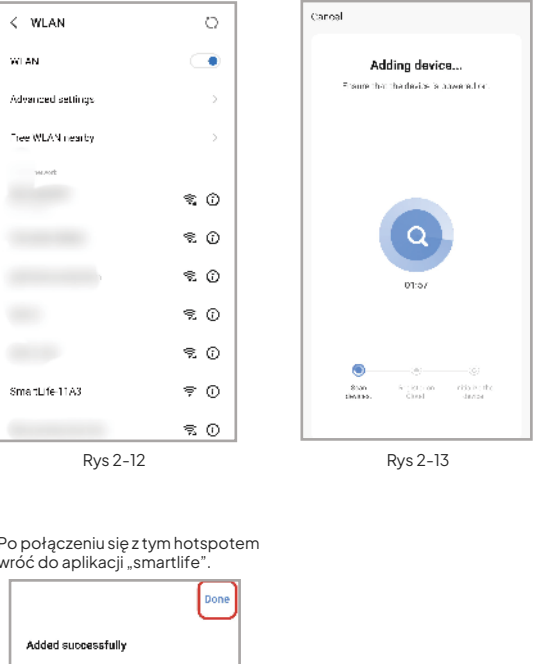

Więcej ustawień

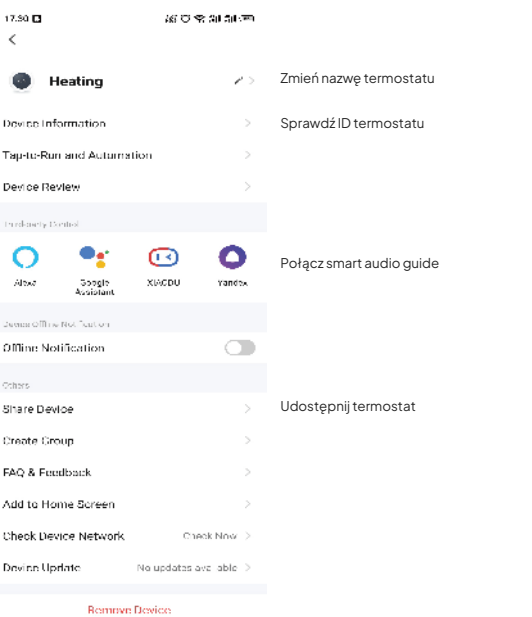

Błędy i ich obsługa

Zasilanie jest włączone, ale wyświetlacz nie działa.	Sprawdź, czy zaciiski pomiędzy panelem LCD a skrzynką zasilającą są poluzowane
Wyświetlacz działa, ale nie ma wyjścia zasilania	Użyj nowego panelu LCD lub nowego modułu zasilającego, aby zastąpić stary
Temperatura pokoju wskazana na termostacie jest inna niż rzeczywista	Wykonaj kalibrację temperatury w opcjach aplikacji